Real Flame®

Электрический очаг

Moonblaze Deluxe Brass

Артикул 100018

ВНИМАНИЕ!

1. Прежде чем включать электрический камин, убедитесь, что предохранители, защищающие Вашу сеть, включены.
2. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
3. Если Ваш электрический камин не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.
4. **Данный электрокамин оснащён функциями эффекта пламени, звукового эффекта и обогрева, которые можно использовать независимо друг от друга. Это позволяет использовать прибор двумя способами:**

-в качестве полноценного камина с обогревом и эффектами пламени;

-для визуального восприятия, без обогрева.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ ОДНОГО МЕТРА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАМИНА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАМИНА ДОЛЖНО ПРОИЗВОЛИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ СЕТИ ПРИБОРЕ.

ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАМП ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЛАМПЫ НА 220 В, МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 40 Вт.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности
2. Спецификация, подготовка к работе
3. Установка электрического камина
4. Управление электрическим камином
5. Уход за электрическим камином
6. Возможные неполадки и пути их устранения
7. Гарантийные обязательства
8. Информация о производителе

1. Меры предосторожности

При использовании электрического камина необходимо соблюдать основные меры предосторожности для исключения поражения электрическим током, возгорания и других повреждений, включая следующие:

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический камин.
2. Электрический камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов, не касайтесь горячих поверхностей. Горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9 м от лицевой поверхности электрического камина.
3. Особые меры предосторожности должны быть приняты, когда электрический камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте электрический камин от сети, если он не используется.
5. Не используйте электрический камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
6. Электрический камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Электрический камин не рассчитан на использование в помещениях с резко повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны и т.д.); не устанавливайте электрический камин там, где он может упасть в ванную или другую емкость с водой.
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения электрического камина выключите все выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электрического камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина. Не закрывайте приток воздуха к электрическому камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя.
11. Внутри электрического камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому электрический камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензина, краска и т.д.).
12. Не модифицируйте электрический камин. Используйте только так, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования электрического камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.
13. Избегайте использования удлинителей, так как они могут перегреваться и привести к возгоранию. Если Вам необходимо удлинить сетевой кабель, используйте только трехжильный кабель, рассчитанный на ток не менее 15 А.
14. Не жгите ничего в электрическом камине! Стекло электрического камина боится ударов!
15. Техническое обслуживание электрического камина и его подключение должно проводиться только квалифицированным персоналом. Электрический камин должен включаться только в правильно заземленную розетку, снабженную предохранителем.

16. Полностью отключайте электрический камин от сети при его чистке, необходимости перемещения или обслуживания.

17. При транспортировке и хранении электрический камин должен содержаться в сухом месте без интенсивной вибрации.

18. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

19. Сохраняйте данную инструкцию.

2. Спецификация, подготовка к работе

- Питание 220 В, 50 Гц, до 15А, с заземлением
- Мощность: 2000 Вт
- Теплоотдача: 5000BTU

Рекомендуется использование выделенной линии для подключения нагревателя. Если параллельно нагревателю включены другие электрические приборы, обратите внимание, чтобы суммарная потребляемая мощность не превышала допустимую величину для Вашей проводки и предохранителя, который ее защищает (об этом может свидетельствовать постоянное срабатывание предохранителя). Прокладывание новых линий необходимо делать в соответствии с требованиями к электросетям и должно производиться квалифицированным специалистом.

При использовании с обрамлением, для удобства установки очага рекомендуется предусмотреть зазоры вокруг электрического камина примерно 2 см.

3. Установка электрического камина

Осторожно выньте нагреватель из коробки. **Будьте осторожны с краями камина! Край может быть острым!** Прежде чем окончательно устанавливать нагреватель, сделайте пробное включение (используйте подходящую заземленную розетку).

Внимание! Электрический камин должен включаться только в правильно заземленную защищенную розетку 220В. Не используйте нагреватель, если он поврежден или поврежден его сетевой провод.

Возможна установка электрического камина в существующее обрамление или монтаж в новое место.

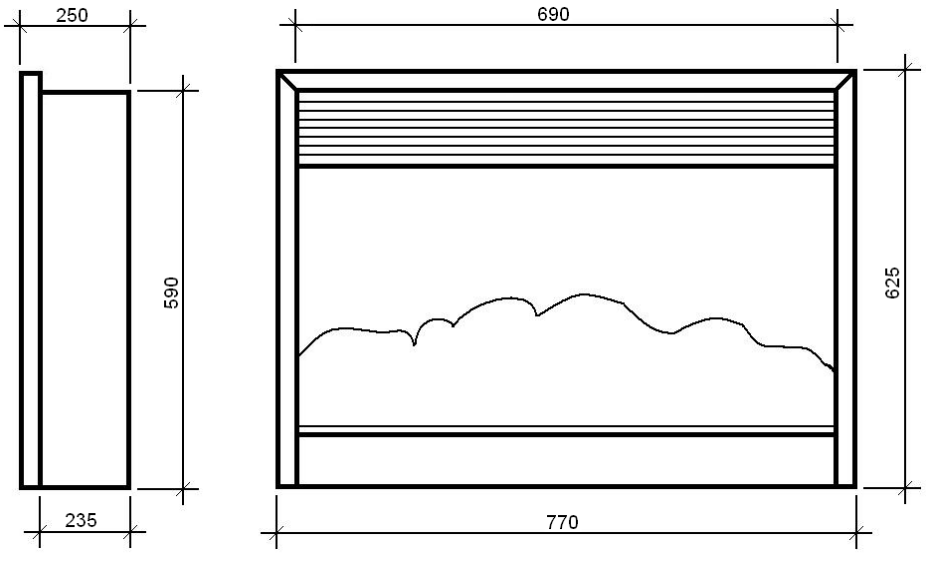

Установка в существующее обрамление.

1. Тщательно очистите место, куда предполагается установить электрический камин.
2. Заделайте вентиляционные ходы и прочие технологические отверстия негорючим противопожарным материалом
3. Если существующая топка подвержена воздействию повышенной влажности, заделайте дымоход сверху, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги внутрь.

Рис. 1. Внешние размеры указанны для A01BL1FX

Для этих работ настоятельно рекомендуем пригласить квалифицированного специалиста. После заделки дымохода сжигать в топке что-либо в топке нельзя!

4. Спланируйте электропроводку. Если длины шнура не хватает для подключения к существующей розетке, может быть использован удлинитель с заземляющим проводом и рассчитанный на мощность до 2 кВт. При прокладывании сетевого провода не прячьте его под ковер, избегайте

протягивания провода через отверстие с острыми краями или по острым кромкам, избегайте укладки провода в местах с оживленным движением.
Установка в новое место.
Устанавливать электрический камин необходимо в нишу размерами не менее:
Высота – 600 мм
Ширина – 700 мм
Глубиной – 250 мм
Для естественного охлаждения электрического камина обязательно встроить в нишу по одной вентиляционной решетке у основания и в верхней части размером не менее 80 х 200 мм.
1. Выбирайте место не подверженное воздействию влажности. Занавески, мебель и прочие легковоспламеняющиеся материалы должны быть удалены от электрического камина не менее чем на 1 метр.
2. Поставьте электрический камин на выбранное место и представьте, как он будет смотреться в комнате.
3. Отметьте на полу место установки электрического камина.
4. Соорудите каркас будущего обрамления, сохраняя зазоры вокруг электрического камина минимум 6 мм.
5. Спланируйте электропроводку. Прокладывание новых линий необходимо делать в соответствии с требованиями к электросетям и должно производиться квалифицированным специалистом.

Установка собственно электрического камина.
1. Убедитесь, что электрический камин включен (см. управление)
2. Включите вилку в розетку (220в, 15А, с заземлением)
3. Осторожно вдвиньте электрический камин в обрамление, чтобы рамка прилегала к обрамлению (или поверхность стены). Теперь электрический камин готов к работе.

4. Управление электрическим камином.

Органы управления электрическим камином расположены в верхней части. Расположение клавиш управления показано на рисунке.

Главный выключатель питания - Power включает/выключает питание.

Клавиша «I» - включение обогрева средней интенсивности.

Клавиша «II» (работает только при включенной клавише «I»!) – включение обогрева высокой интенсивности.

Dimmer - реостат для регулирования силы света лампы.

Temp Adj – термостат, для регулировки интенсивности потока горячего воздуха. Пользование термостатом возможно при включении I и II ступеней обогрева одновременно. Термостат фиксирует выставленный уровень температуры, при достижении которого очаг автоматически отключает II ступень обогрева (при этом I ступень продолжает обогревать). При перепаде температуры в обогреваемом помещении на 5-7 градусов очаг автоматически включает II ступень обогрева до того момента как нагреется помещение до заданной температуры.

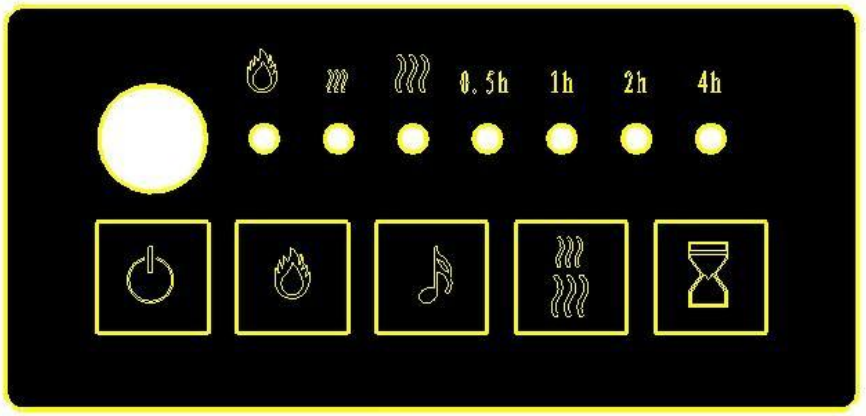

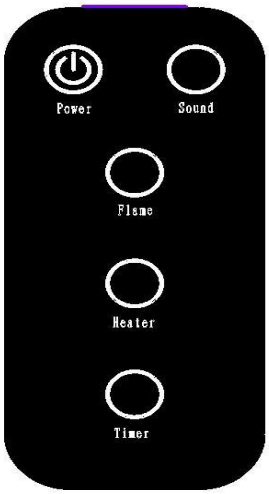

Управлять электрическим камином можно как с панели управления, так и дистанционно, с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Внимание! Функции настройки пламени доступны только с панели очага. Функция «Timer» доступна только с ПДУ.

Для управления электрическим камином посредством ПДУ клавиша «Power» на панели должна находится в положении «OFF». Расположение клавиш на ПДУ показано на рисунке. Клавиша «ON-I/II» предназначена для включения очага, при этом включение осуществляется в режиме обогрева. Повторное нажатие клавиши «ON» включает интенсивный режим обогрева. Клавиша «Timer» предназначена для включения отсрочки отключения очага. Однократное и каждое последующее нажатие клавиши увеличивает время отсрочки на 30 минут. Клавиша «Fire» предназначена для включения пламени. Интенсивность пламени регулируется только на панели очага.

Внимание! При первом включении на нагрев, можете чувствовать незначительный запах. Это не должно вызывать беспокойство и впоследствии прекратится.

ВНИМАНИЕ!

Электрический камин не может использоваться в качестве основного отопительного прибора.
Максимальный объем обогреваемого помещения до 60 м. куб.
Максимальное время непрерывного обогрева на полной мощности - 4 часа.
Минимальное время перерыва в обогреве – 30 минут.

5. Уход за электрическим камином.

Отключайте электрический камин от сети, если он не используется длительное время.
Внимание! Отключив электрический камин от сети вынув вилку из розетки, прежде чем чистить очаг или менять лампы. Подождите 10 минут, чтобы остыли нагретые поверхности.

Замена ламп.
Всего в электрическом камине 2 лампы накаливания (40 Вт)
Если Вы замечаете, что пламя стало тусклым, не светится или не видны детали дров и топки – настала пора сменить перегоревшие лампочки. Для замены ламп потребуется доступ к внутренним частям электрического камина. Чтобы реже вскрывать нагреватель рекомендуется менять все лампы сразу, особенно если их ресурс (по времени) подходит к концу. Для замены ламп необходимо открыть пластины находящиеся на нижней панели электрического камина. Для этого потребуется отвертка.

6. Возможные неполадки и пути их устранения.

Недостаток	Возможные причины	Устранение недостатка
Нет потока воздуха	Клавиша «вкл/выкл» не включена как следует	Включите как следует переключатель
	Нет электропитания в сети	Проверьте линию электропитания
	Клавиша «вкл/выкл» не находится в положении ON - включено	Установите клавишу в положение ON – включение
Воздух не горячий	Клавиша обогрева не находится в положении ON - включено	Установите клавишу обогрева в положение ON – включение
	Входные и выходные отверстия для тока воздуха заблокированы	Освободите входные и выходные отверстия для того чтобы обеспечить вентилирование воздуха
	Низкая входная мощность	Отрегулируйте входную мощность

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи_____ Организация_____ (печать)

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствие с законом " О защите прав потребителей"
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Производитель: Shanghai Baolutong Electric Equipment Co., Ltd
Страна: PRC
Информация для связи: +7 495 411 83 80

Информация для связи: info@realflame.ru

Спасибо за покупку!